

Kansalaisboksi

DigiTikku 2.0

DIGIBOKSI ANTENNIVERKKOON

DIGITALBOX FÖR ANTENNÄT



Aloitusopas • Startguide

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Sisältö • Innehåll

Suomeksi

Mikä on DigiTikku?	4
Turvallisuusohjeet	6
Tekniset tiedot	12
Osat ja liitännät	14
Asennus	20
Käyttöönotto	22
Television käyttö DigiTikun kaukosäätimellä	26
Ohjelmistopäivitys	29
Ongelmanratkaisu	32

På svenska

Om produkten	34
Säkerhetsanvisningar	36
Teknisk information	42
Delar och anslutningar	44
Montering	50
Ibruktagnin	52
Styrning av TV:n med DigiPinnens fjärrkontroll	56
Uppdatering av programvara	59
Problemlösning	62

Mikä on DigiTikku?

DigiTikku on digiboksi, jonka avulla voit katsoa teräväpiirtolähetyksiä antenniverkossa.

DigiTikku yhdistää modernin teknologian ja helppokäyttöisyyden kompaktiin, tikkumaiseen muotoon. Tämä digiboksi tarjoaa yksinkertaisen ja vaivattoman tavan nauttia antenniverkon teräväpiirtolähetyksistä sekä monipuolisista ominaisuuksista, jotka vastaavat nykyajan TV-katselutarpeita. DigiTikku on myös erinomainen vaihtoehto, kun haluat muuntaa tavallisen tietokonenäyttösi televisioksi.

DigiTikku on suunniteltu erityisesti antenniverkon TV-vastaanottoon, tarjoten ensiluokkaista digitaalista kuvaa ja monipuolisia ominaisuuksia pienessä, mutta tehokkaassa paketissa. Tämä laite on täydellinen valinta kaikille, jotka haluavat nauttia teräväpiirtolähetyksistä ja laajasta kanavavalikoimasta ilman hankalaa asennusprosessia.

Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja. Lue myös kaukosäätimen käyttöohjeet.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävälle aineille.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.

- Käytä laitteessa ainoastaan mukana toimitettua virtakaapelia ja USB-yhteensopivaa CE-merkittyä virtalähdettä, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V ja antovirta vähintään 1 A.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kuluväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaakaan virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvotettu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Kaukosäädin toimii kahdella 1,5 V AAA-paristolla. Laitteen mukana ei toimiteta paristoja, vaan ne myydään erikseen.

- Jos lapsi tai lemmikkieläin nielee pariston, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisäksi nieltynyt paristo voi aiheuttaa kahdessa tunnissa vakavia sisäisiä palovammoja. Varmista siksi, että säilytät paristoja aina lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos epäilet, että ihminen tai lemmikkieläin on niellyt pariston tai paristo on joutunut johonkin ihmisen tai lemmikkieläimen ruumiinaukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tarkista paristokotelon napaisuusmerkinnät ennen kuin asennat paristot. Noudata aina napaisuusmerkintöjä.
- Älä oikosulje paristoja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon vuotanut neste ja vaihda kaikki paristot uusiin.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja tai


akkuja.

- Vaihda kaikki paristot uusiin kolmen kuukauden välein sekä aina silloin, kun jokin paristoista on tyhjä.
- Aina kun vaihdat paristot, vaihda jokainen paristo uuteen. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Poista paristot laitteesta, kun laitetta ei käytetä säännöllisesti. Poista paristot myös silloin, kun asetat laitteen säilytykseen.
- Poista paristot laitteesta ennen kuin toimitat laitteen kierrätykseen.
- Kierrätä aina käytetyt paristot. Älä koskaan polta paristoja, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen ja vakavia henkilövaurioita.
- Teippaa pariston molemmat navat ennen kuin toimitat ne kierrätykseen, jotta paristot eivät aiheuta oikosulkua.


Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Kansalaisboksi DigiTikku 2.0
Vastaanottimen tyyppi	DVB-T2
Tuetut pakkausstandardit	Advanced HD MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, VC-1 ja AVS+
Sisääntulo antennikaapelille	IEC naaras
Ulostulo	HDMI
Käyttöjärjestelmän kielet	suomi, ruotsi ja englanti
Virransyöttö	5 V DC 1 A
USB-liitännän jännite ja teho	5 V DC maks. 200 mA
Mitat	105 × 38 × 17 mm
Paino	42 g
Pakkauksen sisältö	DigiTikku 2.0, kaukosäädin, IR-kaapeli, HDMI-kaapeli, USB-A-virtajohto, kaksi AAA-paristoa, ohjekirja



Osat ja liitännät

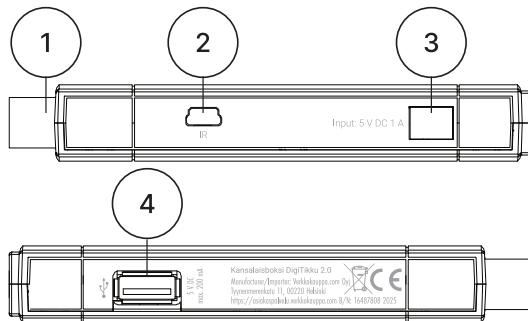

1. Antennin sisääntulo
2. Mini-USB-liitäntä
3. Virtaliitäntä
4. USB-liitäntä

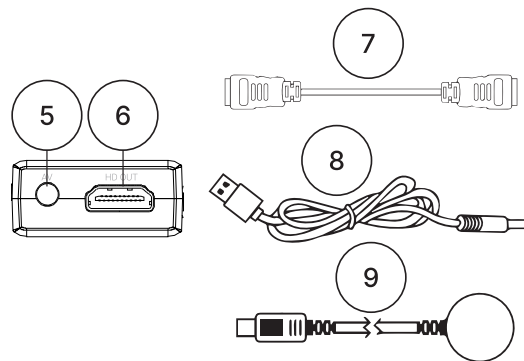


5. AV-ulostulo
6. HDMI-ulostulo
7. HDMI-kaapeli
8. Virtajohto
9. Vastaanottimen virtajohto

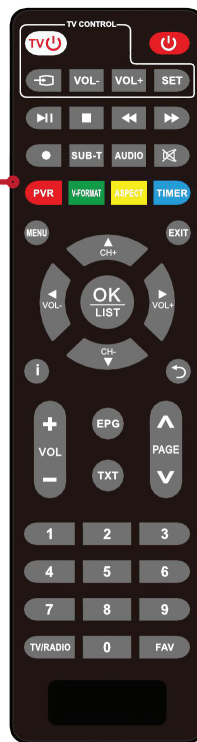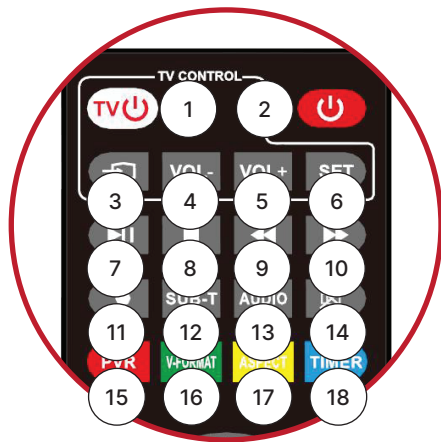


1. Television virta
2. DigiTikun virta
3. Tulosignaali
4. Äänenvoimakkuus -
5. Äänenvoimakkuus +
6. Määritys
7. Toisto/Tauko
8. Pysäytys
9. Edellinen
10. Seuraava
11. Tallenna
12. Tekstitys
13. Ääniraita
14. Mykistä
15. Ohjelman tallennus
16. Videoformaatti
17. Kuvasuhde
18. Tallennuksen ajastus

- 19. Valikko
- 20. Poistu
- 21. Ohjelmatiedot
- 22. Takaisin
- 23. Ylänuoli / seuraava kanava
- 24. Oikea nuoli / äänenvoimakkuus +
- 25. Alannuoli / edellinen kanava
- 26. Vasen nuoli / äänenvoimakkuus -
- 27. OK
- 28. Äänenvoimakkuus +/-
- 29. Kanava +/-
- 30. Ohjelmaopas
- 31. Teksti-TV
- 32. Numerot
- 33. TV/Radio
- 34. Suosikki

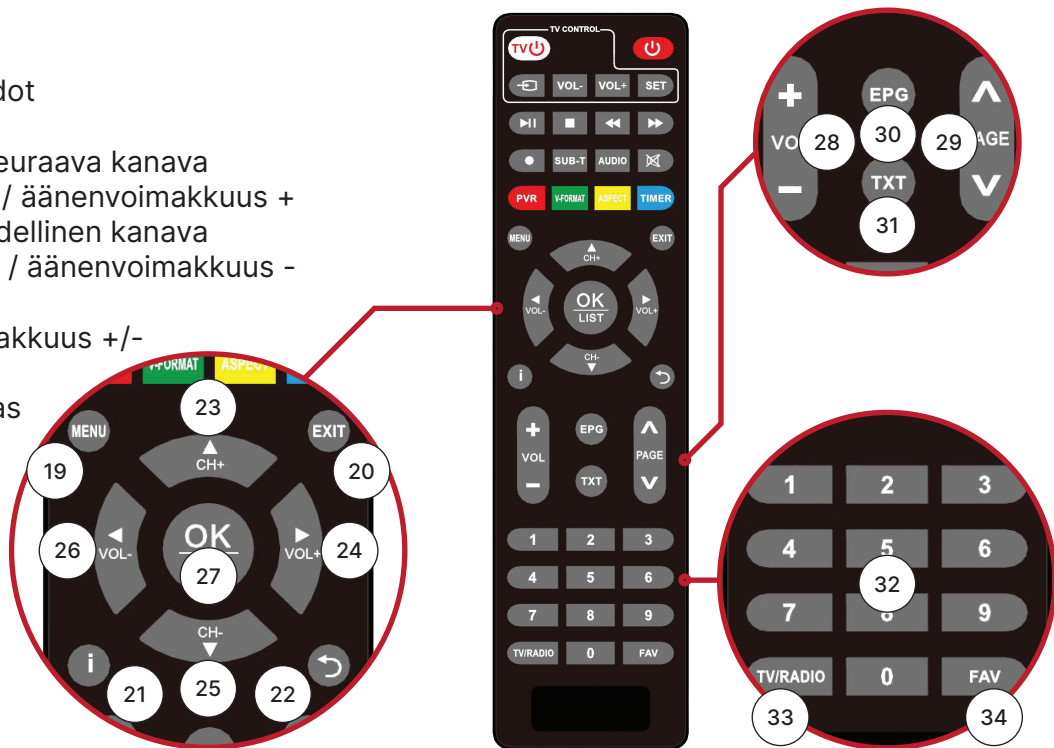

Asennus

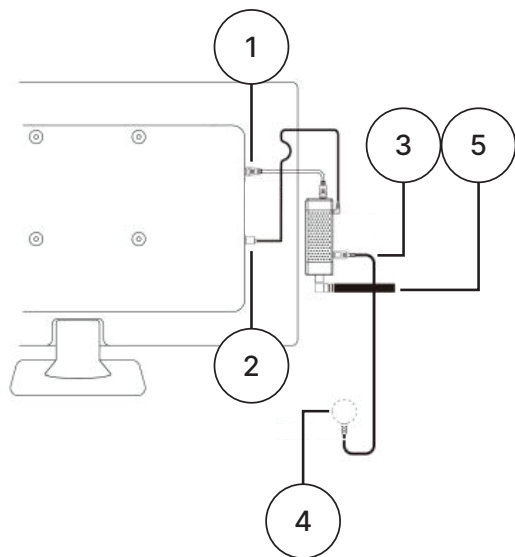

1. Liitä antenni (5) DigiTikun antennin sisään tuloliitäntään.
2. Kytke vastaanotin (4) virtajohtolla DigiTikun Mini-USB-liitäntään (3).
3. Yhdistä virtajohto (2) DC-liitäntään:

Laite saa tarvitsemansa virran DC-liitäntän kautta.

- Jos televisiossasi on USB-liitäntä, yhdistä mukana toimitettu virtajohto (1) television USB-liitäntään ja laitteen DC-liitäntään.
- Jos televisiossasi ei ole USB-liitäntää, kytke laitteen virtajohto virta-adaptterilla pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Adapteri ei sisälly myyntipak-

kaukseen.

4. Aseta paristot kaukosäätimeen napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

Käyttöönotto

1. Kun olet liittänyt DigiTikun televisioon, käynnistä televisio. Paina sitten DigiTikun kaukosäätimen virtapainiketta, jotta vastaanotin käynnistyy.
 - Jos käytät DigiTikkua ensimmäistä kertaa tai olet palauttanut tehdasasetukset, päävalikkonäkymä ilmestyy television ruudulle.
2. Valitse Valikon kieli (suomi, ruotsi tai englanti). Paina oikeaa tai vasenta

nuolta, jotta löydät haluamasi kielen. Paina sen jälkeen alanuolta.

3. Valitse Maa. Paina oikeaa tai vasenta nuolta, jotta löydät maan, jossa asut tai olet tällä hetkellä. Paina sen jälkeen alanuolta.
4. Valitse, haluatko vastaanottaa ilmaiset kanavat vai myös maksulliset kanavat.
 - Valitse ainoastaan ilmaiset kanavat, jos käytössäsi ei ole maksukorttia tai muita erikseen tilattuja kanavia. Paina oikeaa tai vasenta nuolta, jotta löydät sopivan asetuksen. Paina sen jälkeen alanuolta.

5. Määritä antennin virransyöttö.

- Jos käytät television USB-liitântää DigiTikun virtalähteenä, valitse ”Päällä”.
- Jos olet kytkenyt DigiTikun virta-adapterilla pistorasiaan, valitse ”Pois”.
- Paina oikeaa tai vasenta nuolta, jotta löydät sopivan asetuksen. Paina sen jälkeen alanuolta.

6. Aloita kanavahaku. Paina oikeaa nuolta tai painiketta OK, jotta automaattinen kanavahaku alkaa.

7. Kun kanavahaku on valmis, voit aloittaa television katselemisen.

8. Voit määrittää DigiTikun muut asetukset (esim. päivämäärän ja ajan) järjestelmäasetuksissa.

- Siirry ensin valikkoon painamalla kaukosäätimen näppäintä ”Menu”. Valitse sitten ”Järjestelmä” ja paina OK.
- Määritä sopivat asetukset kaukosäätimen nuolinäppäimillä ja paina lopuksi OK.

Television käyttö DigiTikun kaukosäätimellä

Voit käyttää televisiotasi DigiTikun kaukosäätimen TV CONTROL -osion painikkeilla jos kaukosäädin ja televisio ovat keskenään yhteensopivia.

1. Paina muutaman sekunnin ajan ohjattavan laitteen määrityspainiketta, joka sijaitsee kaukosäätimen oikeassa yläreunassa valkoreunaisen laatikon sisäpuolella.
2. Vapauta painike, kun punainen merkkivalo palaa kirkkaana.
3. Paina TV CONTROL -osiosta painiketta, jonka haluat ohjelmoida.
4. Aseta DigiTikun kaukosäätimen ja te-

levision kaukosäätimen infrapuna-anturit vastakkain.

5. Paina television kaukosäätimestä sitä painiketta, joka vastaa DigiTikun kaukosäätimen painiketta.
6. DigiTikun kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu muutaman kerran, kun ohjelmointi on onnistunut.
7. Toista edelliset kohdat muiden painikkeiden kohdalla.
8. Valitse tulosignaali manuaalisesti, jotta voit vastaanottaa teräväpiirtolähtetyksiä:
 - Paina tulosignaalin valintapainiketta, joka sijaitsee kaukosäätimen vasemmassa yläreunassa valkoreunaisen

laatikon sisäpuolella.

- Valitse listasta se HDMI-liitântä, johon olet kytkenyt DigiTikun. Tarkista liitännän nimi tarvittaessa sen vieressä olevasta tekstistä (esim. HDMI 1, HDMI 2 tai HDMI 3). Voit selata listaa nuolinäppäimillä ja valita sopivan liitännän painamalla Hyväksy valinta -painiketta nuolinäppäinten keskellä.
- Jos et käytä televisiota DigiTikun kaukosäätimellä, valitse sopiva HDMI-liitântä television kaukosäätimen tulosignaalin valintapainikkeella.

Ohjelmistopäivitys

Laite ei käytä internet-yhteyttä, vaan ohjelmisto päivitetään tietokoneen avulla. Tarkista säännöllisesti, onko laitteeseen tullut ohjelmistopäivitys. Ohjelmistopäivitykset julkaistaan tuotesivulla. Pääset tuotesivulle skannaamalla tämän QR-koodin tai kirjoittamalla verkkosivun osoitteen selaimen osoitekenttään:



<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/992530/Kansalaisboksi-DigiTikku-2-0-HD-digiboksi-antenniverkkoon>

Tarvitset ohjelmistopäivitystä varten USB-tallennuslaitteen, jonka voit yhdistää DigiTikun USB-A-liitäntään.

Näin teet ohjelmistopäivityksen:

1. Lataa ohjelmistopäivitystiedosto tuotesivulta.
2. Liitä USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
3. Kopioi ohjelmistopäivitystiedosto USB-tallennuslaitteen lähdekansioon.
- Huom! Tallennuslaitteen lähdekansiossa ei saa olla muita tiedostoja ohjelmistopäivityksen aikana. Siirrä tiedostot talteen muualle päivityksen ajaksi.

4. Irrota USB-tallennuslaite tietokoneesta.
5. Liitä USB-tallennuslaite DigiTikkuun, paina painiketta "Menu" ja siirry valikossa kohtaan "Päivitys".
6. Valitse "USB-päivitys", valitse ohjelmistopäivitystiedosto ja paina OK.
7. Odota, kunnes ohjelmisto on täysin päivittynyt. Vastaanotin käynnistyy automaattisesti.
8. Syötä koodi 000000 (kuusi nollaa) ja paina OK.
9. Palauta tehdasasetukset.

Huom! Päivityksessä voi kulua useita minuutteja. Älä sammuta laitetta päivityksen aikana.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei kuvaa.	Virtajohtoa ei ole kytketty. Virta ei ole päällä.	Kytke virtajohto. Kytke virta päälle.
Näytöllä näkyy teksti ”Ei signaalia”.	Antennijohtoa ei ole kytketty. Väärä asetus.	Kytke johto. Palauta asetukset ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ole yhteydessä valmistajaan.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	HDMI- tai USB-johtoa ei ole kytketty. Mykistys. Väärä tiedosto.	Kytke HDMI- tai USB-johto. Poista mykistys. Kokeile toista tiedostoa.
Kuva ei näy, mutta ääni kuuluu.	Antennijohtoa ei ole kytketty tai kytkentä ei ole oikeaoppinen. Kuuntelet radiota.	Kytke johto. Vaihda TV-ohjelmaan painamalla TV/RADIO-painiketta.
Kaukosäädin ei toimi.	Paristot ovat tyhjä. Kaukosäädin ei osoita kohti tai ole tarpeeksi lähellä televisiota.	Vaihda paristot. Vaihda paikkaa.
Huonolaatuinen kuva.	Heikko signaali.	Vahvista signaalia.

Om produkten

DigiPinnen (DigiTikku) är en digitalbox som gör att du kan titta på högupplösta sändningar i antennät.

DigiPinnen är en enkel och modern digitalbox i kompakt format. Denna digitalbox gör det enkelt att njuta av HD-kanaler via antenn och erbjuder smarta funktioner som matchar dagens TV-behov. DigiPinnen är också ett utmärkt alternativ när du vill göra om din vanliga datorskärm till en TV.

DigiPinnen är speciellt utformad för TV-mottagning i antennät och erbjuder förstklassig digital bild samt mångsidiga funktioner – den är en liten pinne som levererar stort! Den här apparaten är det perfekta valet för alla som vill njuta av högupplösta sändningar och ett brett utbud av kanaler utan en besvärlig installationsprocess.

Säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten. Läs även anvisningarna för fjärrkontrollen
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den

får den spänning som den kräver.

- Använd endast den strömkabel som medföljer apparaten och en USB-kompatibel strömadapter med en USB-A-utgångsspänning på 5 V och utgående ström på minst 1 A.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn un-

der användningen.

- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Fjärrkontrollen drivs med två 1,5 V AAA-batterier. Batterierna ingår inte i förpackningen utan de säljs separat.
- Om ett barn eller ett husdjur sväljer ett batteri kan det leda till allvarliga

skador eller dödsfall. Ett svalt batteri kan också orsaka allvarliga inre brännskador inom två timmar. Därför måste du se till att du alltid förvarar batterier utom räckhåll för barn och husdjur.

- Sör omedelbart läkarvård om du misstänker att en person eller ett husdjur har svalt ett batteri eller att ett batteri har hamnat i någon kroppsöppning på en person eller ett husdjur.
- Kontrollera polaritetsmarkeringen på batterifacket innan du sätter batterierna på plats. Följ alltid polaritetsmarkeringarna.
- Kortslut inte batterierna.
- Om ett batteri har läckt ska du ta bort vätska i batterifacket och ersätt alla batterier med nya.
- Försök inte ladda batterier som inte är uppladdningsbara. Använd inte uppladdningsbara batterier eller ett upp-


laddningsbart batteri.

- Ersätt alla batterier med nya var tredje månad och när ett av batterierna är tomt.
- Ersätt alla batterier med nya alltid när du byter batterier. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Ta bort batterierna från fjärrkontrollen då du inte använder den regelbundet. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen även då du ställer apparaten i förvaring.
- Ta bort batterierna från apparaten innan du återvinner den.
- Återvinn alltid förbrukade batterierna. Bränn aldrig batterier eftersom det kan orsaka en explosion och allvarliga personskador.
- Tejpa båda polerna på batteriet innan du återvinner dem så att batterierna inte orsakar kortslutning.


Teknisk information

Märke och modell	Kansalaisboksi DigiTikku
Typ av mottagare	DVB-T2
Komprimeringsstandarder som stöds	Avancerad HD MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, VC-1 och AVS+
Ingång för antennkabel	IEC hona
Utgång	HDMI
Operativsystemets språk	svenska, finska och engelska
Strömförsörjning	5 V DC 1 A
Spänning och effekt (USB)	5 V DC max. 200 mA
Mått	105 × 38 × 17 mm
Vikt	42 g
Förpackningens innehåll	DigiTikku 2.0, fjärrkontroll, IR-kabel, HDMI-kabel (15 cm), USB-A-strömkabel (30 cm och 2 m), två AAA-batterier, bruksanvisning



Delar och anslutningar

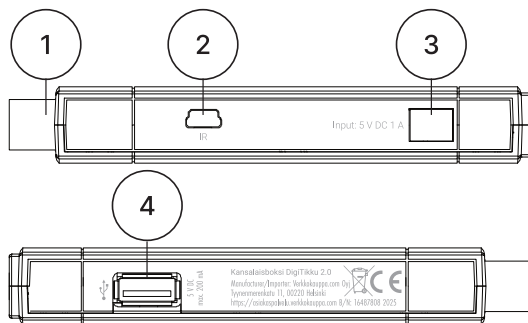

1. Antennens ingångsanslutning
2. Mini-USB-anslutning
3. Strömanslutning
4. USB-anslutning



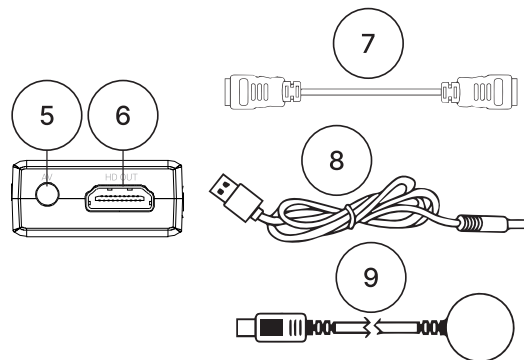


5. AV-utgångsanslutning
6. HDMI-utgångsanslutning
7. HDMI-kabel
8. Strömkabel
9. Mottagarens strömkabel

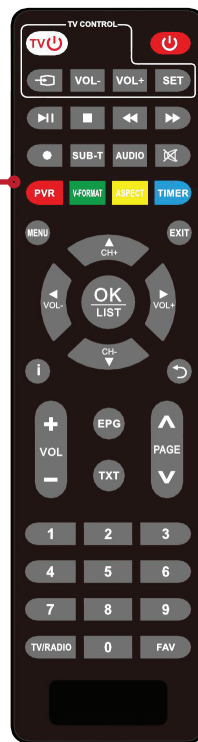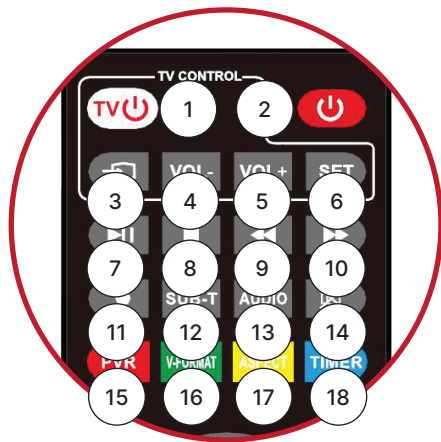


1. Ström till TV
2. Ström till DigiPinne
3. Ingående signal
4. Volym-
5. Volym+
6. Konfigurering
7. Spela upp/Pausa
8. Stoppa
9. Föregående
10. Nästa
11. Spela in
12. Textning
13. Ljudspår
14. Dämp ljudet
15. Programinspelning
16. Videoformat
17. Bildförhållande
18. Schema för inspelning

- 19. Meny
- 20. Utgång
- 21. Programinfo
- 22. Tillbaka
- 23. Uppåtpil / Nästa kanal
- 24. Högerpil / Volym +
- 25. Nedåtpil / Föregående kanal
- 26. Vänsterpil / Volym -
- 27. OK
- 28. Volym +/-
- 29. Kanal +/-
- 30. Programguide
- 31. Text-TV
- 32. Tal
- 33. TV/Radio
- 34. Favorit

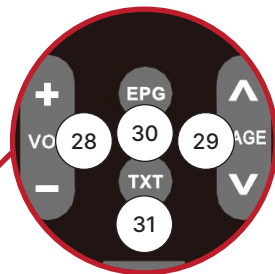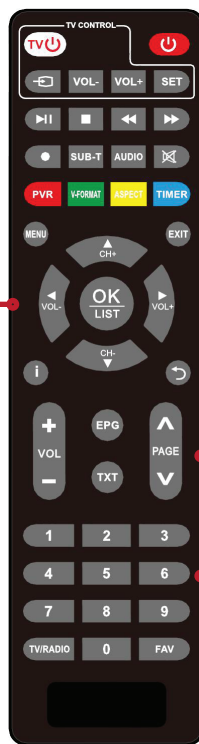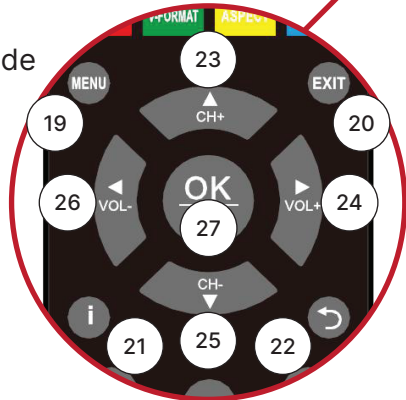

Montering

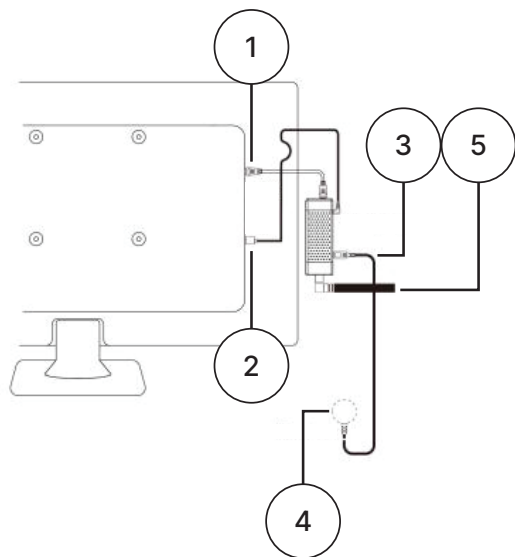

1. Anslut antennen (5) till antenningången på DigiPinnen.
2. Anslut mottagaren (4) med strömkabeln till Mini-USB-uttaget (3) på DigiPinnen.
3. Anslut strömkabeln (2) till DC-uttaget:

Apparaten får den ström den behöver via DC-anslutningen.

- Om din TV har en USB-anslutning, anslut den medföljande strömkabeln (1) till TV:ns USB-uttag och apparatens DC-uttag.
- Om din TV inte har en USB-anslutning, använd en strömadapter för att ansluta apparatens strömkabel till ett

obhindrat eluttag. Adaptern ingår inte i förpackningen.

4. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen enligt polaritetsmarkeringarna.

Ibruktagnig

1. Sätt på TV:n efter att ha anslutit DigiPinnen till den. Tryck sedan på strömknappen på DigiPinnens fjärrkontroll för att sätta på mottagaren.
- Om du använder DigiPinnen för första gången eller har återställt fabriksinställningar visas huvudmenyn på TV-skärmen.

2. Välj språk för menyn (finska, svenska eller engelska). Tryck på höger- eller vänsterpilen för att hitta det språk du vill använda. Tryck sedan på nedåtpilen.

3. Välj Land. Tryck på höger- eller vänsterpilen för att hitta det land du bor i eller befinner dig i för tillfället. Tryck sedan på nedåtpilen.

4. Välj om du vill ta emot gratiskanaler eller även betalkanaler.

- Välj endast gratiskanaler om du inte har ett betalkort eller andra kanaler som du prenumererar. Tryck på höger- eller vänsterpilen för att hitta lämplig inställning. Tryck sedan på nedåtpilen.

5. Bestäm på vilket sätt DigiPinnen får sin ström.

- Om du använder TV:ns USB-anslutning som strömkälla för DigiPinnen, välj "På".
- Om du har anslutit DigiPinnen till ett eluttag med en strömadapter, välj "Av".
- Tryck på höger- eller vänsterpilen för att hitta lämplig inställning. Tryck sedan på nedåtpilen.

6. Starta kanalsökning. Tryck på högerpilen eller knappen OK för att starta automatisk kanalsökning.

7. När kanalsökningen är klar kan du börja titta på TV.

8. Du kan ändra DigiPinnens andra inställningar (t.ex. datum och tid) i systeminställningarna.

- Tryck först på "Meny"-knappen på fjärrkontrollen för att komma in i menyn. Välj sedan "System" och tryck på OK.
- Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att ställa in lämpliga inställningar och tryck slutligen på OK.

Styrning av TV:n med DigiPinnens fjärrkontroll

Du kan styra din TV med knapparna i TV CONTROL-rutan på DigiPinnens fjärrkontroll om fjärrkontrollen och TV:n är kompatibla.

1. Tryck och håll ned konfigurationsknappen för den TV du vill styra i några sekunder. Knappen står i det övre högra hörnet av fjärrkontrollen i den vitkantade rutan.
2. Släpp knappen när det röda indikatorljuset lyser.
3. Tryck på den knapp du vill programmera i TV CONTROL-rutan
4. Rikta de infraröda sensorerna på Di-

giPinnens och TV:ns fjärrkontroll mot varandra.

5. Tryck på motsvarande knappen på TVns fjärrkontroll som du tryckt på DigiPinnens fjärrkontroll.
6. Efter en framgångsrik programmering blinkar indikatorljuset på DigiPinnens fjärrkontroll.
7. Upprepa föregående steg för de andra knapparna.
8. Välj manuellt en insignal för att ta emot högupplösta sändningar:
 - Tryck på knappen för ingående signal. Knappen står i det övre vänstra hörnet av fjärrkontrollen i den vitkantade rutan.

- Välj på listan den HDMI-anslutning som du har anslutit DigiPinnen till. Kontrollera vid behov anslutningens namn i texten bredvid den (t.ex. HDMI 1, HDMI 2 eller HDMI 3). Du kan bläddra igenom listan med piltangenterna och välja lämplig anslutning genom att trycka på OK.
- Om du inte använder din TV med DigiPinnens-fjärrkontroll, använd knappen för ingående signal på TV:ns fjärrkontroll för att välja lämplig HDMI-anslutning.

Uppdatering av programvara

Apparaten använder ingen internetanslutning, utan programvaran uppdateras med hjälp av en dator. Kontrollera regelbundet om en programuppdatering har publicerats. Programuppdateringar publiceras på produktsidan. För att komma åt produktsidan, skanna den här QR-koden eller ange webbadressen i webbläsarens adressfält:



<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/992530/Kansalaisboksi-DigiTikku-2-0-HD-digiboksi-antenniverkkoon>

För programuppdateringen behöver du en USB-lagringsenhet som du kan ansluta till USB-A-kontakten på DigiPinnen.

Så här uppdaterar du din programvara:

1. Ladda ned programuppdateringsfilen från produktsidan.
2. Anslut USB-lagringsenheten till din dator.
3. Kopiera programuppdateringsfilen till källmappen på USB-lagringsenheten.
- OBS! Det får inte finnas några andra filer i källmappen på lagringsenheten under programuppdateringen. Spara filerna någon annanstans under uppdateringen.

4. Koppla bort USB-lagringsenheten från datorn.
5. Anslut USB-lagringsenheten till DigiPinnen, tryck på "Meny"-knappen och gå till "Uppgradera" i menyn.
6. Välj "USB-uppgradering", välj programuppdateringsfilen och tryck på OK.
7. Vänta tills programvaran är helt uppdaterad. Mottagaren slås på automatiskt.
8. Ange koden 000000 (sex nollor) och tryck på OK.
9. Återställ fabriksinställningarna

OBS! Uppdateringen kan ta flera minuter. Stäng inte av enheten under uppdateringen.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen bild.	Strömkabeln är inte ansluten. Strömmen är avstängd.	Anslut nätsladden. Sätt på strömmen.
Texten "Ingen signal" visas på skärmen.	Antennkabeln är inte ansluten. Fel inställning.	Anslut kabeln. Återställ inställningarna och försök igen. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare.
Det hörs inget ljud från högtalarna.	HDMI- eller USB-kabeln är inte ansluten. Ljuddämpning Fel fil.	Anslut en HDMI- eller USB-kabel. Sätt på ljudet. Prova med en annan fil.
Bilden visas inte, men ljudet hörs.	Antennkabeln är inte ansluten eller anslutningen är inte ordentlig. Du lyssnar på radio.	Anslut kabeln. Tryck på TV/RADIO-knappen för att ändra formaten.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Batterierna är slut. Fjärrkontrollen är inte riktad mot eller tillräckligt nära TV:n.	Byt ut batterierna. Byt plats.
Dålig bildkvalitet.	Svag signal.	Förstärk signalen.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

