

STRONG



Google TV

LEAP-S3 UHD BOX

LEAP-S3

4K

Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  support_cz@strong.tv 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	  support_dk@strong.tv	PT	  support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong.tv +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong.tv	SL	  support_sl@strong.tv +386 1 828 08 58
HR	  support_hr@strong.tv +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

LICENSES

Tämä tuote sisältää yhden tai useamman ohjelman, joka on suojattu kansainvälisillä ja Yhdysvaltain tekijänoikeuslaeilla julkaisemattomina teoksina. Ne ovat luottamuksellisia ja **Dolby Laboratoriesin** omaisuutta. Niiden jäljentäminen tai paljastaminen kokonaan tai osittain tai niistä johdettujen teosten tuottaminen ilman Dolby Laboratoriesin nimenomaista lupaa on kielletty. Tekijänoikeudet 2003-2009, Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

STRONG ilmoittaa täten, että LEAP-S3 -laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta:

<https://www.strong.tv/en/doc>.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteiden muotoilu ja ulkonäkö voivat muuttua, koska tutkimus- ja kehitystyötä suoritetaan jatkuvasti. Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Wi-Fi, WPA2, WPA ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä®. Skype on Skypen tavaramerkki, eikä STRONG ole sidoksissa, sponsoroitu, valtuutettu tai muuten yhteydessä Skype-ryhmään. Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© STRONG 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYS

1. JOHDANTO	4
1.1 Turvallisuusohjeet	4
Varotoimet	4
Käyttöympäristö	4
WEEE-direktiivi	4
1.2 Varastointi	5
Asennus	5
1.3 Paketinsisältö	5
2. TV-BOX-PANEELIT	5
2.1 Etupaneeli	5
2.2 Sivupaneeli	5
2.3 Takapaneeli	6
2.4 Kaukosäädin	6
2.5 Paristojen asentaminen	7
3. KYTKENTÄOPAS	7
4. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO	8
Vaihe 1: Kieli	9
Vaihe 2: Sijaintiasetukset	9
Vaihe 3: Määritä Google Home -sovelluksella	9
Vaihe 4: Wi-Fi	9
Vaihe 5: Google-tili	10
Vaihe 6: Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö	10
Vaihe 7: Diagnostisen raportin asetukset	10
Vaihe 8: Tapaa Google Assistant	10
Vaihe 9: Valitse tilauksesi	10
Vaihe 10: Aseta kaukosäätimen painikkeet	10
Vaihe 11: Tervetuloa Google TV:hen	11
5. ASETUKSET	11
Näyttö ja ääni	11
Verkko ja Internet	11
Tilien lisääminen	11
Sovellukset	12
Bluetooth-pariliitos	12
Poista Bluetooth-laite	12
Kieliasetukset	12
Noin	12
Tehdasasetusten palautus	12
6. SOVELLUSTEN LATAAMINEN	12
7. GOOGLE CAST	13
Suoratoista mobiililaitteesta	13
Suoratoista Google Chromesta	13

8. GOOGLE ASSISTANT	13
Sano se pelataksesi sitä.	13
Elokuvat ja TV-ohjelmat:	13
Ohjaus	13
Toista musiikkia, uutisia tai podcasteja	13
Kysy Googlelta	13
9. YKSINKERTAINEN VIANETSINTÄ	14
10. TEKNISET	14
Video-dekooderi	14
Audio-dekooderi	14
Järjestelmä ja muisti	14
Liittimet	14
Yleiset tiedot	14

1. JOHDANTO

Kiitos, että valitsit STRONGin 4K Ultra HD Google TV -Boksin. Tuote on valmistettu uusinta teknologiaa hyödyntäen, ja se tarjoaa kattavaa viihdettä ja suurta monipuolisuutta. Toivotamme sinulle monia tunteja uusia upeita kokemuksia tutustuessasi Android-maailmaan!

1.1 Turvallisuusohjeet

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet hyvin myöhempää käyttöä varten.

Käytä vain valmistajan määrittelemiä tai toimittamia lisälaitteita/lisävarusteita (kuten yksinomaista virtalähdettä, akkua jne.).

- Katso sähkö- ja turvallisuustiedot tuotteen kotelon tiedoista ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä tuuletusaukot esineillä, kuten sanomalehdellä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskumiselle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
- ⚠ Tämä merkki ilmaisee sähköiskun vaaran.
- Loukkaantumisen estämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Korvaa vain samoilla tai vastaavilla tyypeillä.
- Akkua (akkua tai akkuja tai akkuyksikköä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Kuulokkeiden ja kuulokkeiden liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella ja pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.
- Kuulovaurioiden riskin vähentämiseksi äänenvoimakkuutta on alennettava turvalliselle, mukavalle tasolle ja vähennettävä kuuntelu-aikaa korkealla tasolla.
- Verkkopistoketta tai laitekytkintä käytetään irrotuslaitteena, sen on pysyttävä helposti käytettävissä. Kun et käytä ja liikkeen aikana, huolehdi virtajohtosarjasta, esimerkiksi sido virtajohtosarja nippusiteellä tai vastaavalla. Siinä ei saa olla teräviä reunoja tai vastaavia, jotka voivat aiheuttaa virtajohtosarjan hankausta. Kun otat sen uudelleen käyttöön, varmista, että virtajohto ei ole vaurioitunut. Merkkivalon puuttuminen laitteesta ei tarkoita, että se on täysin irrotettu verkkovirrasta. Laitteen irrottamiseksi kokonaan verkkopistoke on vedettävä ulos.
- Akkujen hävittämiseen liittyviin ympäristönäkökohtiin olisi kiinnitettävä huomiota.
- Laitteeseen ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- 🔥 Tulen leviämisen estämiseksi pidä kynttilät tai muut avotulet aina loitolla tästä tuotteesta.
- Tällä symbolilla varustetut laitteet ovat luokan II tai kaksoiseristettyjä sähkölaitteita. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitintä sähkömaahan.

Varotoimet

Älä koskaan yritä avata laitetta. Laitteen sisäpuolen koskettaminen on vaarallista korkean jännitteen ja mahdollisten sähkövaarojen vuoksi. Laitteen avaaminen mitätöi tuotteen takuun. Anna kaikki kunnossapito tai huolto pätevän henkilöstön tehtäväksi.

Kun liität kaapeleita, varmista, että laite on irrotettu verkkojännitteestä. Odota muutama sekunti laitteen sammuttamisen jälkeen, ennen kuin siirrät laitetta tai irrotat laitteita.

On välttämätöntä, että käytät vain hyväksyttyä laajennusta ja yhteensopivia johdotuksia, jotka soveltuvat asennetun laitteen sähkönkulutukseen. Varmista, että sähkövirtalähde vastaa laitteen takana olevassa sähköisessä tunnistekilvessä olevaa jännitettä.

⚠ Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiin.

Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Erittäin alhaiselle ilmanpaineelle altistuva akku voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Käyttöympäristö

- Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.
- Älä käytä laitetta kosteiden tai kylmien tilojen lähellä. Suojaa laite ylikuumenemiselta.
- Pidä poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä laitetta pölyisissä olosuhteissa.
- Älä aseta kynttilöitä aukeamisalueen lähelle, jotta laitteeseen ei pääse syttyviä vierasesineitä.

WEEE-direktiivi

- ♻ Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Jotta välttyttäisiin kontrolloimattomasta hävittämisestä aiheutuilta mahdollisilta ympäristö- tai terveyshaitoilta, tuote on kierrätettävä vastuullisesti materiaalivarojen kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

1.2 Varastointi

Laitteesi on tarkastettu ja pakattu huolellisesti ennen toimitusta. Kun purat pakkausta, varmista, että kaikki osat ovat mukana, ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pahvipakkauksen takuuajana laitteen suojaamiseksi korjaus- tai takuutapauksissa.

Asennus

Noudata alla olevia ohjeita:

Tämä käyttöopas sisältää täydelliset ohjeet tämän tuotteen asentamiseen ja käyttämiseen. Varoituskuvakkeet:

VAROITUS: Ilmaisee varoitustiedon.

VIHJE: Ilmaisee muita tärkeitä tai hyödyllisiä tietoja.

MENU Osoittaa painikkeen kaukosäätimessä tai laitteessa.

Siirry Osoittaa valikkovaihtoehdon ikkunassa

1.3 Paketinsisältö

1x Android TV-Boksi

1x Kaukosäädin ääniohjauksella

1x 12V/1A-verkkoadapteri USB

1x HDMI-kaapelin versio 2.1

2x AAA-paristot

1x Asennusohjeet

VAROITUS:

Älä lataa, pura, oikosulje, sekoita tai käytä paristoja yhdessä muiden paristotyyppien kanssa. Jos tarvitaan ladattavia paristoja kertakäyttöisten paristojen (esim. NiMH) sijasta, suosittelemme käyttämään tyyppisiä, joilla on vähäinen itsepurkautuminen, jotta kaukosäädin toimii pitkään.

2. TV-BOX-PANEELIT

2.1 Etupaneeli



Fig. 1

On/off merkkivalo: Vihreä: Laatikko päällä / Punainen: Laatikko valmiustilassa

2.2 Sivupaneeli


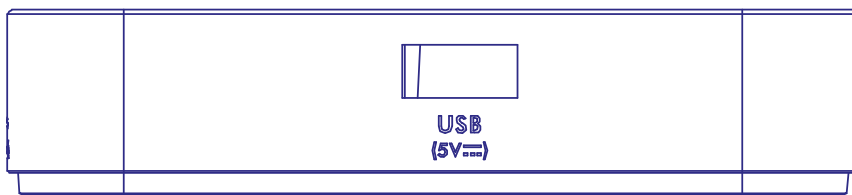


Fig. 2

USB-portti

2.3 Takapneeli

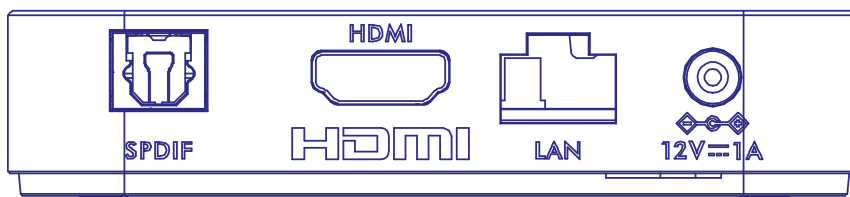


1. S/PDIF (optinen)
2. HDMI:
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V sovitin

Liitetään digitaaliseen tai kotiteatterin äänenvahvistimeen.
Vastaanottimen liittäminen televisioon tai Dolby Digital -vahvistimeen HDMI-kaapelilla.
Yhdistä Internet-reitittimeen käyttääksesi Internet / sovellukset.
Liitä alkuperäinen mukana toimitettu 1 ampeerin 12 voltin virtalähde.

2.4 Kaukosäädin

Fig. 4

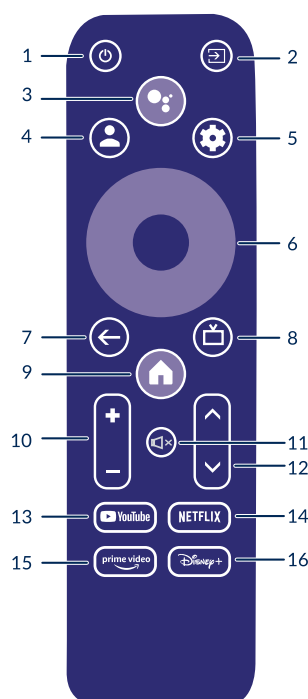

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

Paina kääntääksesi TV / Box asentoon Päällä, Valmiustila tai syvä valmiustila.
Valitse TV-tulot etäpainikkeen määrittelyn jälkeen
Soita tilille -valikko valitaksesi tilien välillä
Paina aktivoidaksesi ääniohjaustoiminnon*.
Suora pääsy asetusvalikkoon.
OK Selaa valikkoa. Vahvista valinta.
Paina poistuaksesi. Valikossa: palaa edelliseen valikkoon.
Siirry kotityöpöydälle.
Paina päästäksesi television asetuksiin.
Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas.
Paina mykistääksesi tai palauttaaksesi äänenvoimakkuuden.
Vaihda ohjelmia ylös tai alas.
Paina päästäksesi suoraan YouTubeen.
Press, niin pääset suoraan Netflixiin**
Paina päästäksesi suoraan prime videoon***.
Paina saadaaksesi suoran pääsyn Disney+****.

*Ääniohjaus ja jotkin muut toiminnot voivat toimia vain, kun tämä RCU on pariliitetty televisioosi.

** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Netflixia voi kuunnella tietyissä maissa. Netflixin suoratoisto edellyttää tilin luomista. Internet-laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja www.netflix.com/TermsOfUse.


***Jäsenyys ei sisälly hintaan. Prime on saatavilla tietyissä maissa. Prime-videon suoratoisto edellyttää tilin luomista. Internet-laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja www.primevideo.com.

****Jäsenyys ei sisälly hintaan. Disney+ on saatavilla tietyissä maissa. Disney+:n suoratoisto edellyttää tilin luomista. Internet-laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja www.disneyplus.com.

2.5 Paristojen asentaminen

Fig. 5

Avaa paristokotelon kansi ja aseta kaukosäätimeen 2x AAA-paristoa. Paristojen oikea asennus on esitetty paristokotelon sisällä.

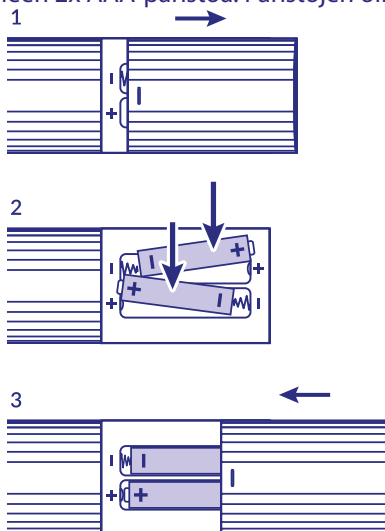

1. Irrota paristokotelon kansi
2. Aseta paristot paikoilleen
3. Aseta kansi takaisin paikalleen


VAROITUS: Älä lataa, pura, oikosulje, sekoita tai käytä paristoja muiden paristotyyppien kanssa.

3. KYTKENTÄOPAS

Katso alla oleva kaavio liittääksesi Google TV Boxin television HDMI-tuloon.

HUOMAA: Ennen kuin jatkat, sammuta kaikki yhdistettävät laitteet.

Fig. 6

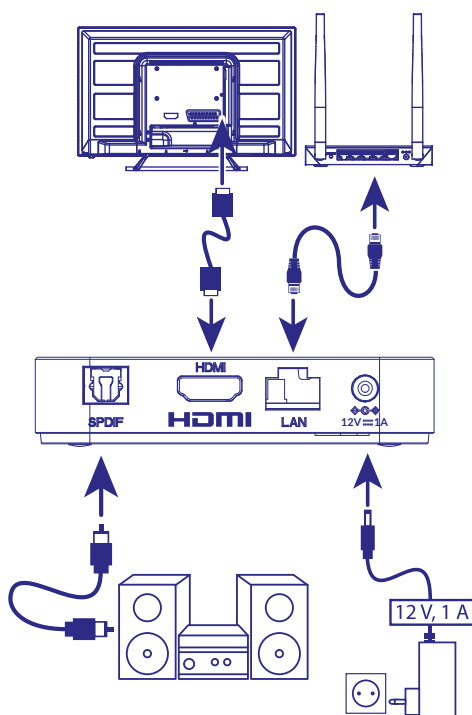

HUOMAA:

LEAP-S3-laatikko tukee myös Wi-Fi-taajuuksia 2,4 GHz ja 5 GHz. Voit muodostaa yhteyden valitsemalla Asetukset - verkko.

- Liitä LEAP-S3-boksi televisioon HDMI-kaapelilla. VINKKI: Käytä (mukana) tyyppiä 2.1, koska se tukee UHD-, HDR- ja Dolby Vision -resoluutiota.
- Liitä TV-vastaanottimen LAN-portti Ethernet-kaapelilla reitittimen tai kodin laajakaistaverkon LAN-porttiin.
- Liitä TV Box virtalähteeseen mukana toimitetulla virtalähteellä. Tämän jälkeen voit käynnistää laitteen ja aloittaa.


HUOMAUTUS:

Ennen kuin käynnistät laitteen, vaihda television signaalitulo oikeaan lähteeseen


4. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Voit käynnistää TV-vastaanottimen, kun olet liittänyt kaikki laitteet oikein.

Jotta voit käyttää Google Assistantia kaukosäätimelläsi, sinun on ensin pariliitettävä Bluetooth-kaukosäädin televisiovastaanottimesi kanssa 5 sekunnin ajan. Noudata näytöllä näkyviä pariliitosohjeita.

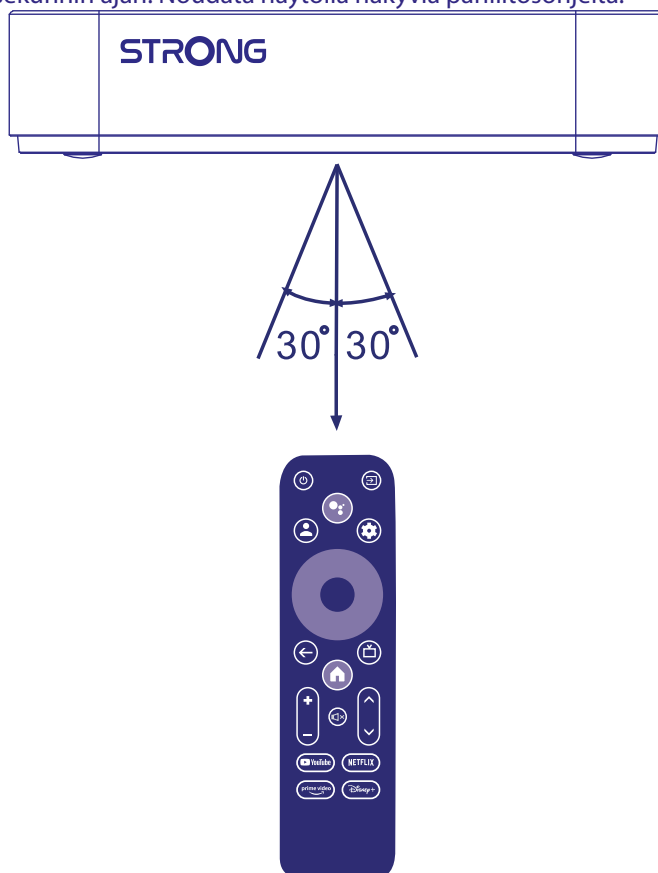


Jotta voit käyttää Google Assistantia kaukosäätimelläsi, sinun on pariliitettävä kaukosäädin TV-vastaanottimesi kanssa. Paina - ja -painikkeita yhdessä 5 sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua.

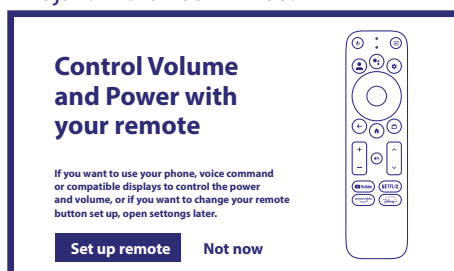

Vaihe 1: Kieli

Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-sivulta.

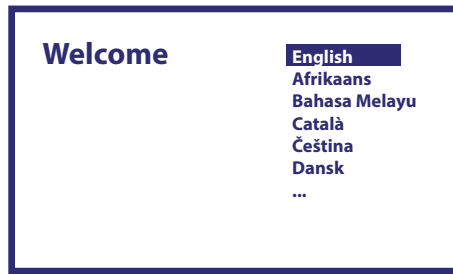

Vaihe 2: Sijaintiasetukset

Valitse alue tai maa, jossa käytät tätä Google TV -boksia.




Vaihe 3: Määritä Google Home -sovelluksella

Määritä TV Box lataamalla/avaamalla Google Home -sovellus puhelimellasi.

Skannaa puhelimesi QR-koodi ja käynnistä tämä Google-koti noudattamalla ohjeita.

Vaihtoehtoisesti, Aloita asennus TV-ruudulle kirjoittamaan manuaalisesti painamalla alas-painiketta aloittaaksesi.

Noudata TV-ruudun ohjeita.

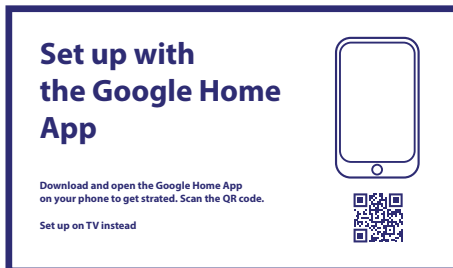

Vaihe 4: Wi-Fi


Jos et ole yhteydessä Internetiin RJ45-kaapelilla, Wi-Fi Setup tulee näkyviin.

Valitse Wi-Fi-verkkosi tästä.




Vaihe 5: Google-tili

Kirjaudu sisään Google-tililläsi ja salasasanallasi.

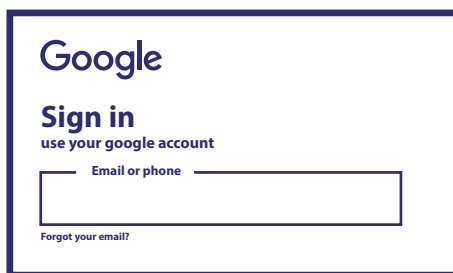

Vaihe 6: Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

Lue ja hyväksy käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.

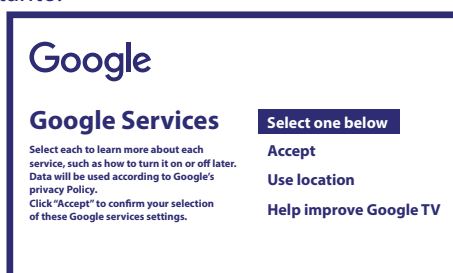


Vaihe 7: Diagnostisen raportin asetukset

Valitse, sallitaanko TV Boxin lähettää automaattisia diagnostiikka- ja käyttötietoja Googlelle.

Vaihe 8: Tapaa Google Assistant

Ota Google Assistant -toiminto käyttöön, jotta toiminto toimii kaukosäätimessäsi.

Ota käyttöön tai hylkää personoitu sisältö tai suositukset.

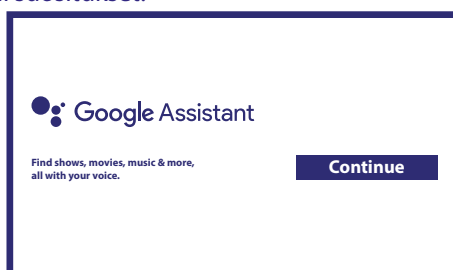

Vaihe 9: Valitse tilauksesi

Valitse tai poista suositeltu ohjelma, joka asennetaan automaattisesti.

Jotkut sovellukset ovat pakollisia, eikä niitä voi poistaa käytöstä.

Jatka valitsemalla Vahvista.

Vaihe 10: Aseta kaukosäätimen painikkeet


Jos haluat määrittää joitain liitetyn laitteen painiketoimintoja, kuten TV, lähde, äänenvoimakkuus.

Seuraa näytön ohjeita. Ohita tämä asetus valitsemalla Jatka.

Myöhemmin, kun sinulla on enemmän aikaa, löydät tämän asennuksen uudelleen asetusvalikosta.

Vaihe 11: Tervetuloa Google TV:hen

Laitteen ominaisuuksien esittely

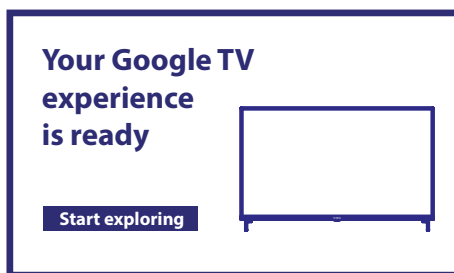


Napsauta VALMIS esittelyn jälkeen aloittaaksesi laitteen käytön. Olet nyt valmis aloittamaan

5. ASETUKSET

Avaa Asetukset painamalla asetuspainiketta

Valitse Asetukset tarkistaaksesi laitteen tiedot, lisätäksesi/poistaaksesi tilejä ja tehdäksesi muutoksia järjestelmän asetukset.

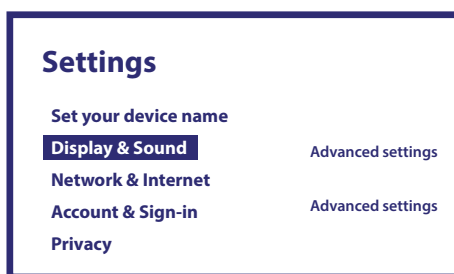

Näyttö ja ääni

Valitse HDMI-CEC määrittääksesi liitännät ja säädöt CEC:n (Consumer Electronics Control) kautta.


Valitse Näyttöasetukset valitaksesi näyttömuodot ja resoluutiot.

Valitse ääniasetukset määrittääksesi Dolby- ja ääniformaatit.

Verkko ja Internet


Valitse Verkkoasetukset-kohdassa ja ota Wi-Fi käyttöön muodostaaksesi yhteyden verkkoon.

Kun laite etsii ja näyttää lähellä olevia Wi-Fi-verkkoja, valitse sopiva verkon nimi, anna tarvittaessa salasana ja valitse Yhdistä.

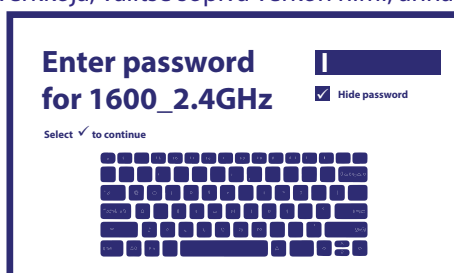

Tilien lisääminen

Uusille Google-käyttäjille: rekisteröi uusi Google-tili television avulla helpottaaksesi kirjautumista ja maksuturvallisuutta. Lisää tili tai vaihda tiliä Asetukset-valikon Tilit-kohdassa.

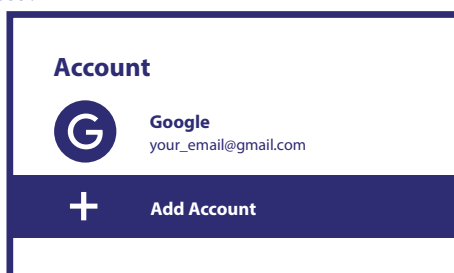

Sovellukset

Valitse tämä, jos haluat tarkastella käyttöoikeuksia, sovellusten versioita ja poistaa sovelluksia televisiosta.

Bluetooth-pariliitos

Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset, napsauta Kaukosäätimet ja lisävarusteet ja valitse sitten laitepari. Varmista, että laite, jonka haluat muodostaa pariliitoksen, on pariliitostilassa. Tässä valikossa voit määrittää joitain kaukosäätimen painikkeita ohjaamaan äänenvoimakkuutta, tehoa, television tulolähteitä tai digitaalisia kotivahvistimia.

Poista Bluetooth-laite

Valitse valikon käynnistysohjelmasta Asetukset.

Valitse Kaukosäädin ja lisävarusteet -valikosta Bluetooth-laite, jonka haluat poistaa.


Napsauta "Unohda" poistaaksesi tämän laitteen.

Kieliasetukset

Muuta aiemmin asetettu kieli valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Kieli.

Noin

Voit tarkistaa laitteesi tiedot napsauttamalla Asetukset-valikossa TIETOJA. Tämä paneeli näyttää laitteen mallin, version, laiteohjelmistoversion ja paljon muuta. Voit myös päivittää järjestelmän napsauttamalla tästä valikosta Järjestelmäpäivitys.

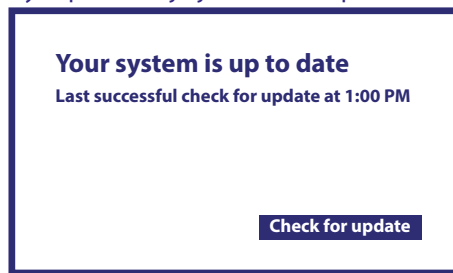


Tehdasasetusten palautus

Kohdassa Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Nollaa


Napsauta Tehdasasetusten palautus poistaaksesi kaiken.

Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki manuaalisesti asennetut sovellukset ja käyttäjätiedot poistetaan.

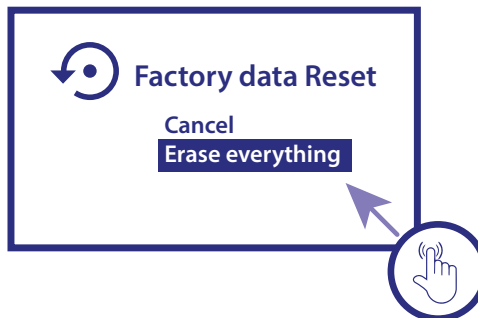

6. SOVELLUSTEN LATAAMINEN

Sovellukset ovat ladattavissa Google Play Kaupasta. Valitse "Etsi" ja kirjoita nimi tai paina mikrofonia ja kerro nimi.

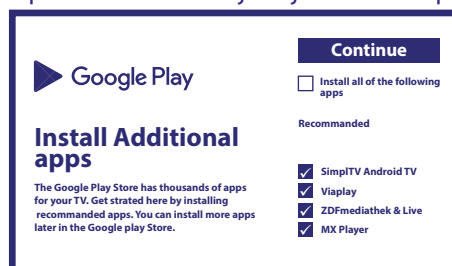

7. GOOGLE CAST

Suoratoista mobiililaitteesta

Tietyillä sovelluksilla voit suoratoistaa sisältöä televisioon. Voit suoratoistaa noudattamalla seuraavia vaiheita:
Google Cast -yhteensopivan sovelluksen avaaminen mobiililaitteella
Siirry näyttöön, jonka haluat suoratoistaa

Suoratoista Google Chromesta

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu Google Chromecast. Jos haluat suoratoistaa Google Chromesta, napsauta Asetukset-kuvaketta : sijaitsee selaimen oikeassa yläkulmassa ja napsauta sitten "Cast".

8. GOOGLE ASSISTANT

Sano se pelataksesi sitä.

Pyydä sitä toistamaan suosikkiohjelmiasi, -videosi tai -musiikkisi. Tai löydä uusin hittipeli, josta voit nauttia.

Elokuvat ja TV-ohjelmat:

Pelaa Stranger Things Netflixissä. Videoleikkeet: Toista kissavideoita. Sovellukset: Avaa YouTube. Haku: Hae tilannekomedioita. Info: Kerro Game of Thronesista.

Ohjaus

Toisto: Tauko. Seis. Jatka äänenvoimakkuutta: kovempi. Pehmeämpi. Virta: Sammuta.

Toista musiikkia, uutisia tai podcasteja

Musiikki: Toista Sian musiikkia. (Lue, miten voit valita musiikkipalveluntarjoajasi.) Uutiset: Toista uutiset. Mitkä ovat BBC: n viimeisimmät uutiset?

Kysy Googlelta

Urheilu: Miten Patriots pärjäsi? Milloin on seuraava Warriors-peli? Laskelmat: Mikä on 20 % 80:stä? Sanakirja: Mitä "ludic" tarkoittaa? Etsi vastauksia: Kuinka kaukana kuu on? Kuinka poistat tahrat matosta? Yksikkömuunnokset: Kuinka monta teelusikallista kupissa?



Puhu Voice Search -kaukosäätimen mikrofoniin.

Lue lisää Google Assistantista assistant.google.com tai sano "Mitä voit tehdä?" Esitä vain kysymys, kuten: "Millainen sää on Pariisissa?". Aloita painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta.

HUOM:

Jotta voit käyttää Google Assistantia kaukosäätimelläsi, kaukosäädin on liitettävä pariksi TV-vastaanottimesi kanssa.

9. YKSINKERTAINEN VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei LEDiä sytytyksen jälkeen.	Virtalähdettä ei ole kytketty oikein	Varmista, että laite on kytketty virtalähteeseen
Ei ääntä	Televisio on mykistetty tai äänenvoimakkuus on alhainen.	Varmista, että laite on kytketty virtalähteeseen
Verkkoyhteyden muodostaminen epäonnistui	Wi-Fi on pois päältä tai signaali on liian heikko.	Käynnistä Wi-Fi uudelleen tai säädä laitteen sijaintia lähempänä reititintä.
Kaukosäätimen vika	Kaukosäätimen paristot ovat vähissä. Pariliitos katkesi	Vaihda paristot. Kytke päävirta pois/päälle ja yhdistä kaukosäädin BACK & HOME -painikkeeseen, pidä painikkeita painettuna 5 sekuntia. Odota, kunnes pariliitoskuva tulee näkyviin.
Ei kuvaa näytöllä	Väärä television HDMI-tulo.	Varmista, että television tuloksi on valittu oikea HDMI. Tarkista, ettet käytä vanhaa HDMI-kaapelia.
Kaukosäätimen äänihaku ei toimi	Kaukosäädintä ei ole yhdistetty Google TV Boxin kanssa.	Katso tämän oppaan osio Bluetooth-laiteparin muodostaminen
Ei ääntä	Television ääniasetuksia ei ole määritetty oikein	Asetukset> Näyttö ja ääni > Äänen lisäasetukset

10. TEKNISET

Video-dekooderi

Videon resoluutio: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio-dekooderi

Äänen dekoodaus: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

Järjestelmä ja muisti

Android-versio: 11
Piirisarja: Amlogic S905Y4
CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB
Flash: eMMC: 16 GB

Liittimet

HDMI: Version 2.1
Ethernet: RJ 45, 10/100
1x USB 2.0: Type A, 500mA
S/PDIF: Optical
DC IN: 12 V, 1 A

Yleiset tiedot

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth: 5.0 (LE 4.2)

Virtalähde:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tulojännite:	DC 12 V, 1 A
Virrankulutus toimii:	7 W (max.)
Käyttölämpötila-alue:	0 ~ +40 °C
Varastointilämpötila:	-10 ~ +70 °C
Mitat (L x S x K)	
millimetreinä:	96 x 96 x 20,8
Paino:	179 g

TIETOSUOJA:

Huomaa, että STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluntarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset tiedot tästä laitteesta, järjestelmästä ja sovellusohjelmistosta sekä

Oheislaitteet. STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluiden tarjoajat voivat käyttää näitä tietoja tuotteidensa parantamiseen tai palvelujen tai tekniikoiden tarjoamiseen sinulle, kunhan ne ovat muodossa, josta sinua ei voida tunnistaa.

Muista myös, että jotkin tarjotut palvelut - jotka ovat jo laitteessa tai asentamiasi - voivat pyytää rekisteröintiä, jota varten sinun on annettava henkilötietoja.

Huomaa lisäksi, että jotkin palvelut, joita ei ole esiasennettu, mutta jotka voidaan asentaa, voivat kerätä henkilötietoja jopa ilman lisävaroituksia ja että STRONGia ei voida pitää vastuussa mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta, joka johtuu palveluista, joita ei ole esiasennettu.

* Sovellusten saatavuus maasta riippuen. STRONGia ei voida pitää vastuussa kolmansien osapuolten palveluista. Kolmansien osapuolten tarjouksia voidaan muuttaa tai ne voidaan poistaa milloin tahansa, ne eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla ja saattavat edellyttää erillistä tilausta.